


Kurzanleitung für die Absaugstation MR45 (ersetzt nicht das Handbuch, ohne Gewähr!)

Vorbereitung (Bitte arbeiten Sie sorgfältig Schritt für Schritt ab)


1. Das Gewicht der leeren KM-Flasche notieren! Vor dem Absaugen und die aktuell max. mögliche Füllmenge!
2. Alles wie auf der Rückseite abgebildet vorbereiten, Schläuche montieren, **Fremdgase in den Schläuchen zuvor vollständig evakuieren.***
3. Seitlichen **EIN/AUS-Schalter** auf AUS (0), danach mit der Stromversorgung 230V verbinden.
4. Nun den seitlichen EIN/AUS-Schalter auf EIN (1).
5. Die Ventile der Monteurhilfe öffnen und den Drehknopf auf RECOVER (ABSAUGEN).
6. Alle Fließwege des Kältemittels öffnen, bis hin zur KM-Flasche.

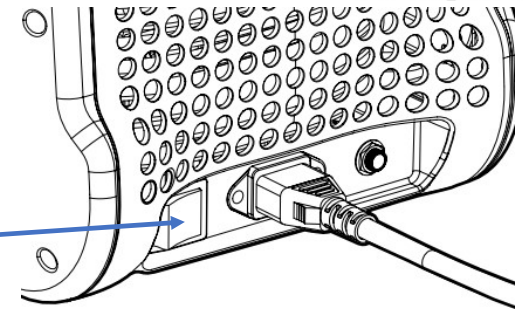

Absaugen Modus Recover

1. Das Flaschenventil (Vapour) vollständig öffnen.
2. **START-Taste** auf dem Display drücken, um mit dem Absaugen zu beginnen.
3. Drehknopf **RECOVER** drehen, um den Kältemittelfluss bei Bedarf zu **drosseln**, wenn **Flüssigkeitsschläge** zu hören sind.
4. Das MR45INT stoppt automatisch, nachdem der Unterdruck 10 Sek. - **0,33 bar** beträgt.

Doppel-Digitaldisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Schaltflächen

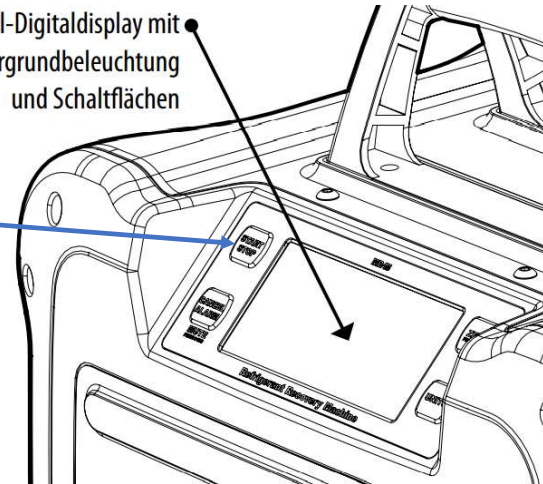

Selbstreinigung Modus SELF PURGE und Rückbau


1. Den Drehknopf auf SELF PURGE stellen und START drücken, um das MR45 zu entleeren. Das ist automatisch, nachdem der Unterdruck 10 Sekunden lang - **0,33 bar** beträgt
2. Die Ventile an Monteurhilfe und Flasche nach Abschluss der Selbstreinigung schließen.
3. Die drucklosen Schläuche vom MR45 abnehmen, den Schalter wieder auf RECOVER stellen, die Anschlüsse wieder mit den Kappen verschließen.
4. Den seitlichen EIN/AUS-Schalter auf AUS (0) stellen und danach von der Stromversorgung trennen.

* Es gibt verschiedene Möglichkeiten. z.B. mit Vakuumpumpe, KM-Schläuche müssen mit Schnellkuppler oder Kugelhahnventil ausgestattet sein.

RECOVER
(= KM absaugen)
Links oder rechts drehen
zum Drosseln



Absaugstation MR45

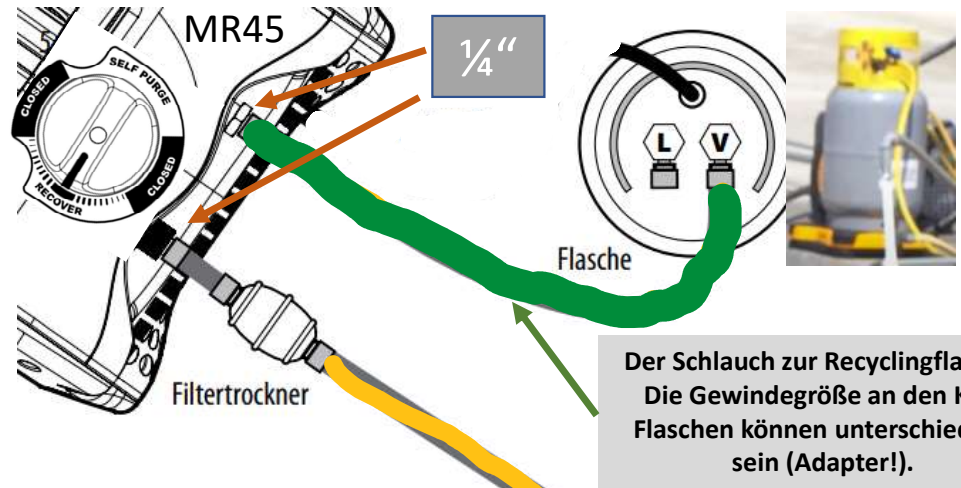

Der Schlauch zur Recyclingflasche: Die Gewindegröße an den KM-Flaschen können unterschiedlich sein (Adapter!).


Beispiel für Schläuche je 1/4" SAE:



TIPP: Digitale Monteurhilfe SM 480



In der Praxis wird häufig die Monteurhilfe mit 4 Anschlüssen verwendet (SM480). 3x 1/4" SAE und der Anschluss 3/8" (2. Anschluss von links) geht zur Vakuumpumpe!

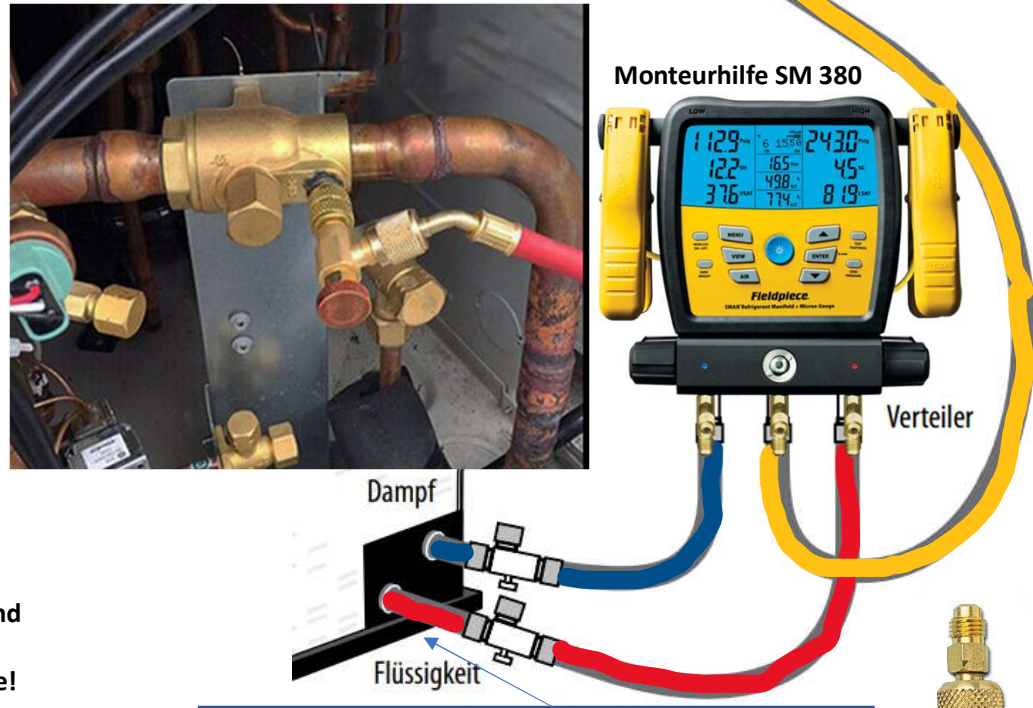

Beispiel: Gewinde 5/16" bei R410a/R32

