


SMAN

Anleitung für Firmware Update

(June 2022)



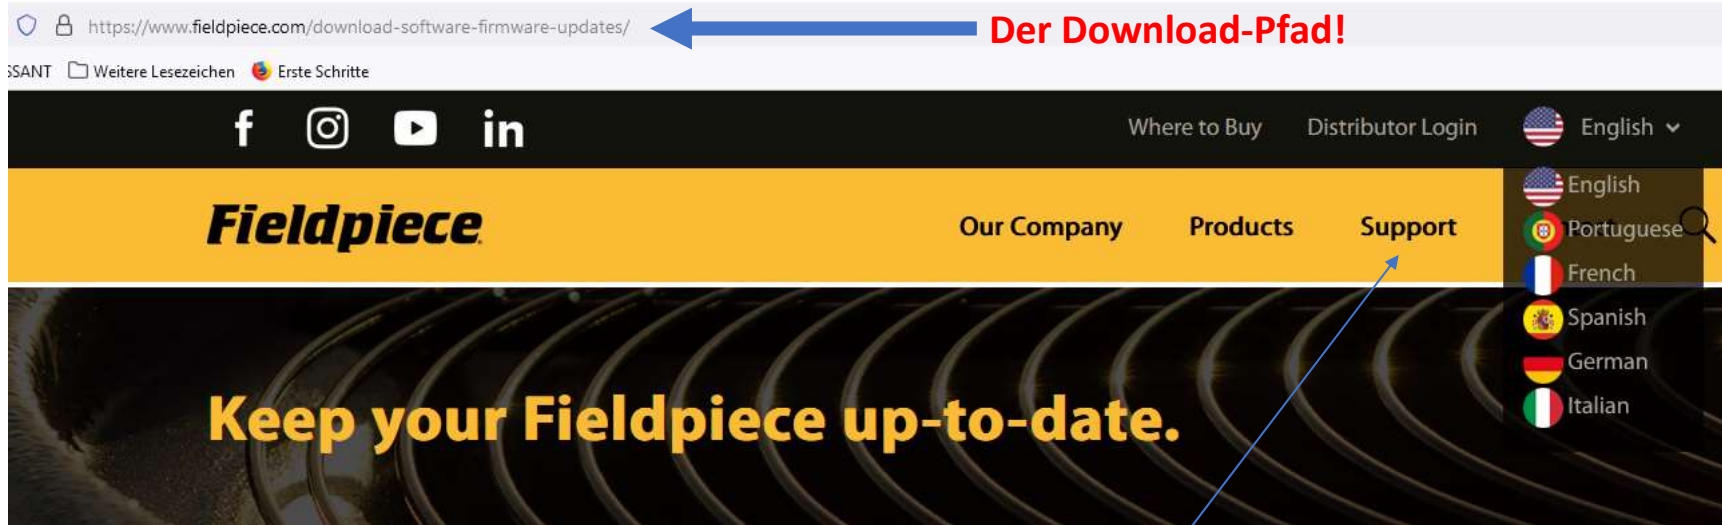

Fieldpiece

Keep your Fieldpiece up-to-date.

Home > Support > Software & Firmware Updates

We occasionally release updates to fix bugs, add new features, and improve performance. Please download what you need to make your Fieldpiece products work better.

If you [register your device](#) with us, we can email you when updates are available.

To update [JL3RH Job Link® System Psychrometer Probes](#), please refer to the [user manual](#).

Some Updates May Require Windows 7/10. Not available for Windows 8.

SM480V – Firmware Update

[Download Latest Firmware](#)

1. Schritt

Download der aktuellsten Firmware-Datei:


www.fieldpiece.com

„Support“ anklicken, danach

„Software & Firmware Updates“.

Klick bei „Download Latest Firmware“,
z.B. *SM480V 1.70-1.37.exe* (Juni 2022)

Erforderlich ist ein **Micro-USB-Kabel**, wie dieses:



a Amazon

Micro-USB 2.0 Kabel, USB-A Stecker an Micro... [Besuchen](#)


4.3 ★★★★★ (834) · Marke: InLine

en Produktbeschreibung USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - 1 m - Schwarz.Preise inkl. MwSt.; Bedienungsanleitung: ...

2. Schritt

Start der Software:

Doppel-Klick auf Datei: .z.B. *SM480V 1.70-1.37.exe* (Stand Juni 2022) und Instruktionen folgen:

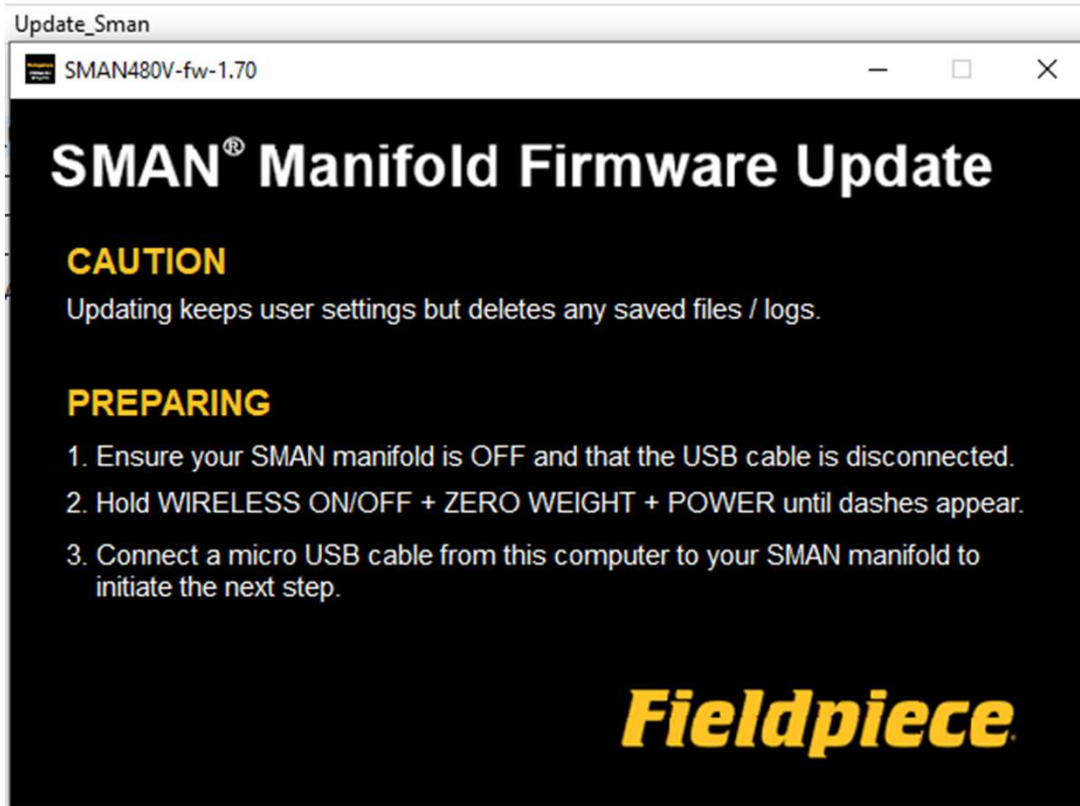

a.)

Der SMAN muss ausgeschaltet sein und das Micro-USB-Kabel **nicht** eingesteckt!

Power off SMAN and unplug USB cable.



b.) Halte die dargestellten Tasten gemeinsam gedrückt, Bis ein winziger Balken erscheint.

Der kleine Balken bewegt sich von links nach rechts, immer wieder!

Hold WIRELESS ON/OFF + ZERO WEIGHT + POWER button dashes appear.




c.)

Jetzt das USB-Kabel mit SMAN und PC verbinden.



Nachdem der SMAN mit Ihrem PC verbunden ist, erscheint **automatisch** dieser Bildschirm:

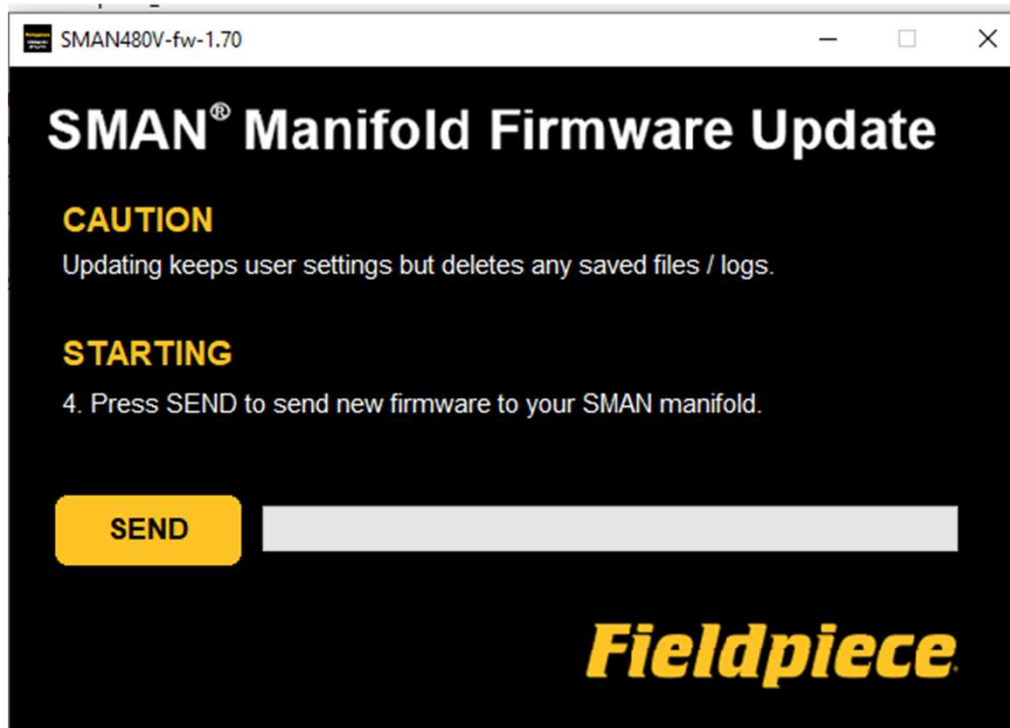


3. Schritt

Klicke jetzt die Taste „**SEND**“!

Warte bis der nächste Bildschirm erscheint (ca. 5 Minuten) !


Die Verbindung nicht unterbrechen (SMAN zum PC) !!!!
Bitte warten!

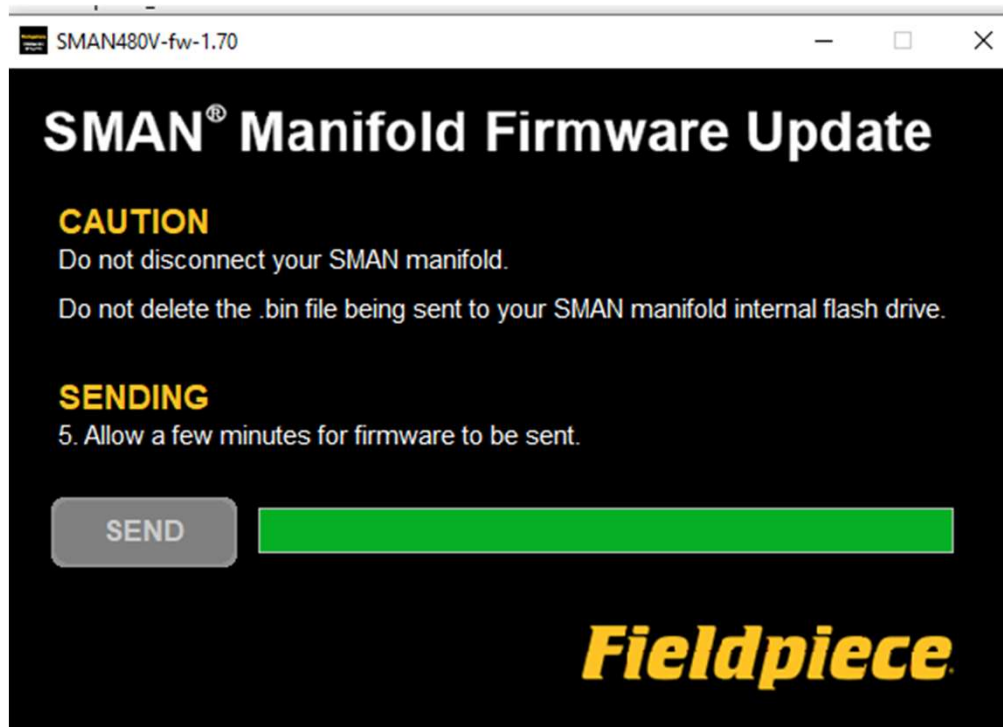

Bitte warten Sie einige Minuten!

Den Prozess NICHT unterbrechen!

Das nächste Fenster erscheint:

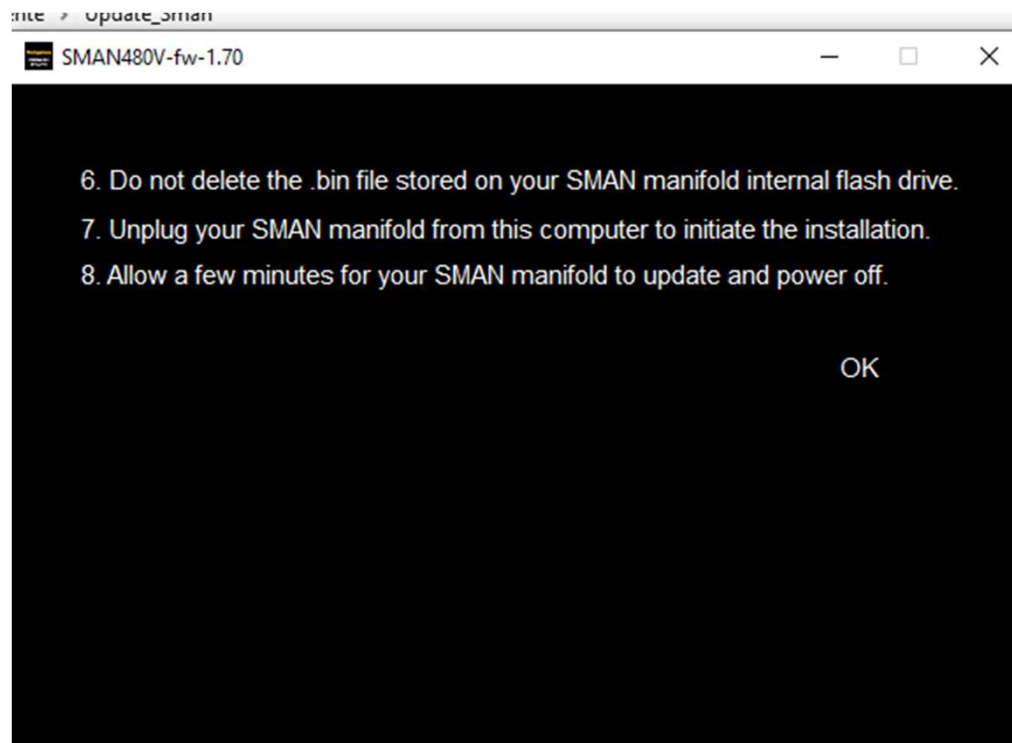

4.Schritt

Jetzt das Now you can **uUSB-Kabel ausstecken.**
Aber **NICHT den SMAN ausschalten!!!**

Sie sehen noch den kleinen Balken.


D.h. der SMAN ist noch in der
Installations-Phase!




Diese Phase dauert
ca. **5 Minuten !!!**

Die Installation ist beendet, sobald der kleine Balken verschwunden ist.

Before

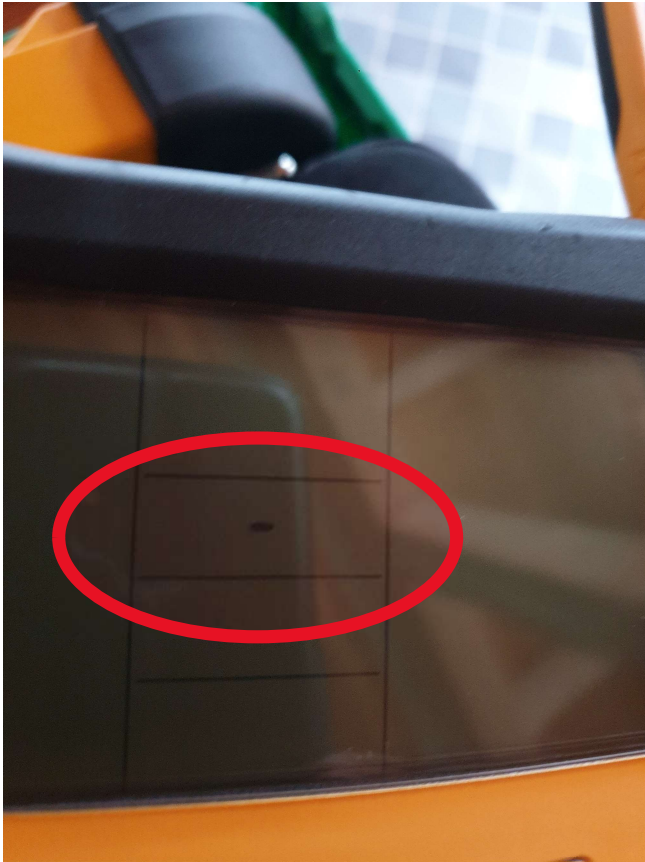

After

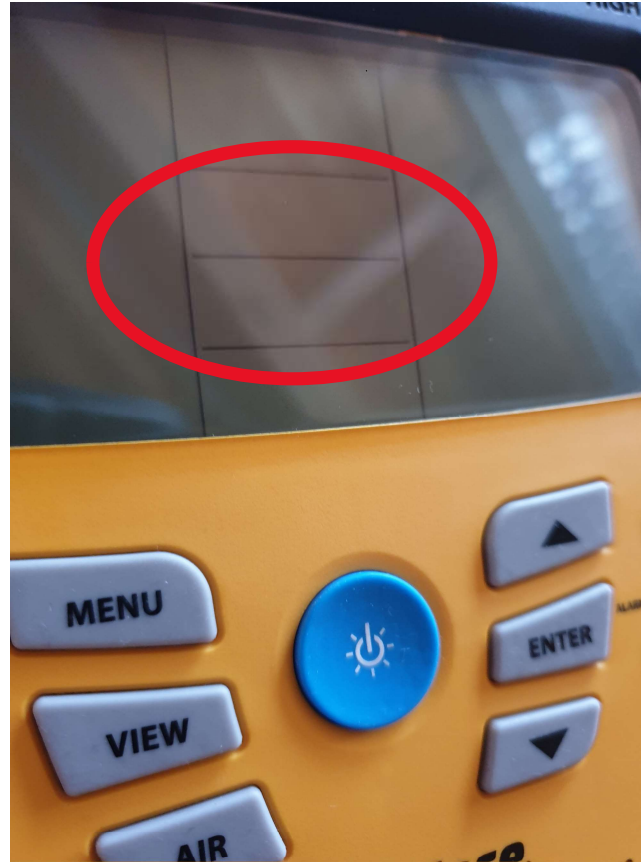

Sie sind jetzt fertig! Das Update ist erledigt!

Sie können den SMAN durch halten
der Licht-Taste (blaue Taste) einschalten.

Tipp: Wenn Sie danach 1x kurz die Licht-Taste
Drücken geht das Hintergrundlicht an.

Das Update **behält alle Ihre Vorgaben (Settings)**, aber ev.
gespeicherte Dateien & Logs werden gelöscht!

Sie können die Sprache ändern:
MENU -> Language (speichern mit ENTER)
Exit mit 1x Taste MENU

